

Fußmusterplan

FP-0001-03

EW. Nr.	SFT 25 001
Modell-Name	Deep Free

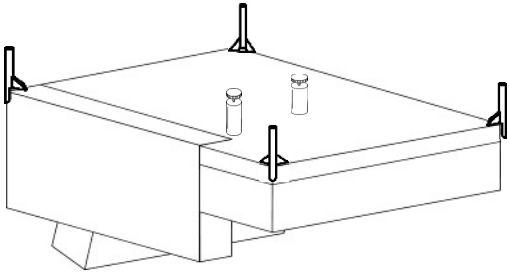
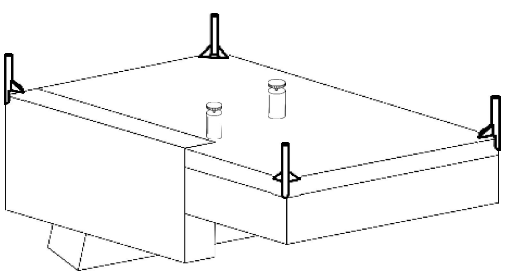
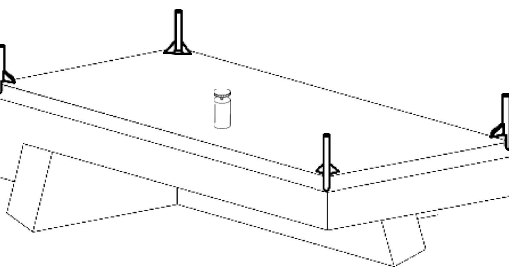
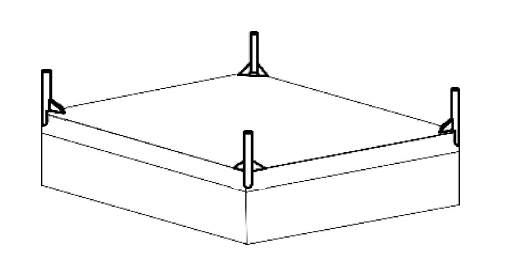
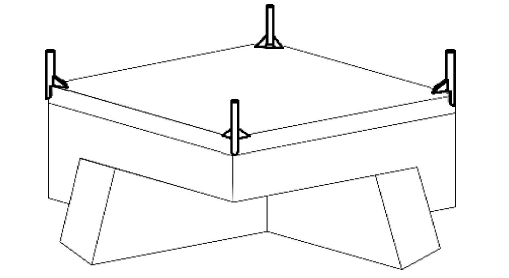
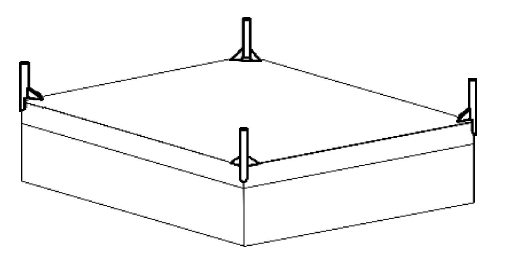
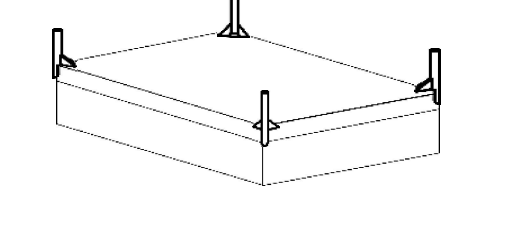
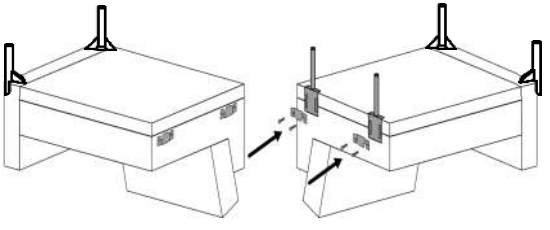

Datum	21.1.2026
Version	4



FOTO

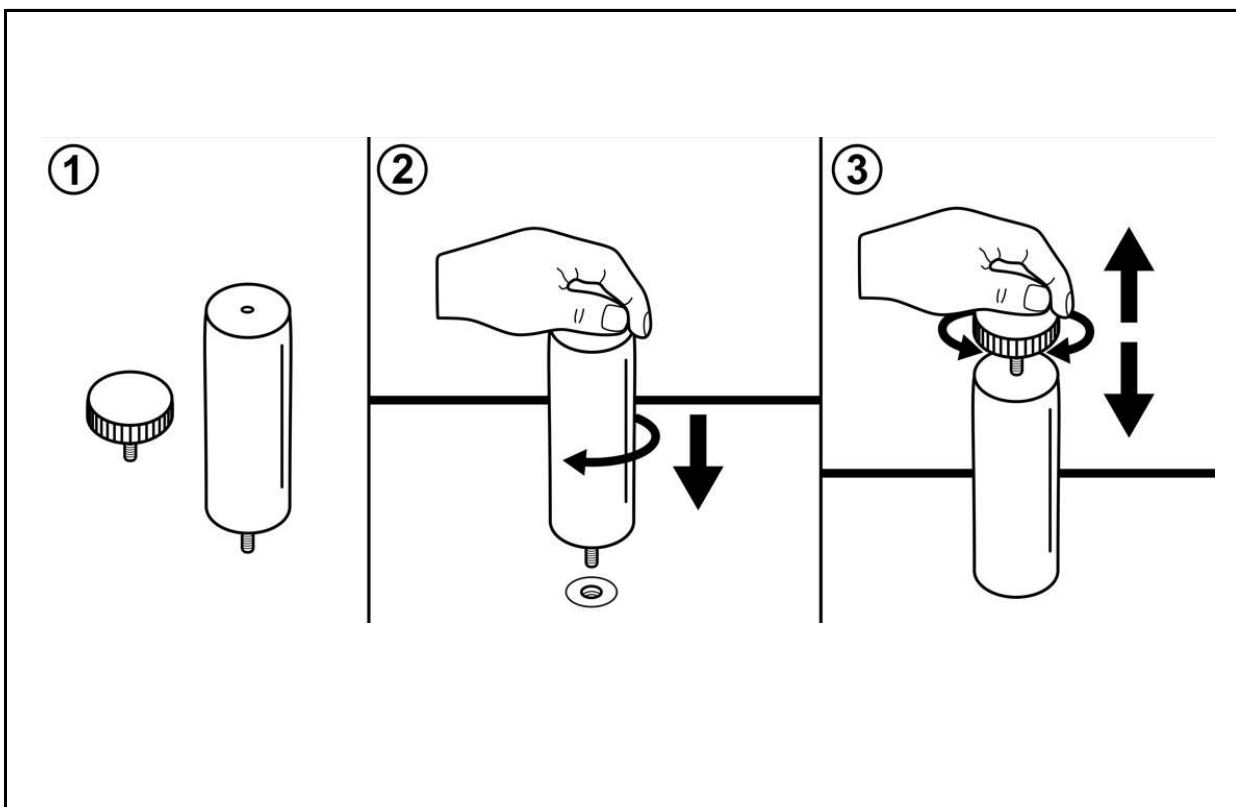
Höhe 150 mm	Höhe 150 mm	Höhe	Höhe	Höhe	Höhe
Metallfuß H150 001 schwarz	Metallfuß H150 002 ivory	Stützfuß	Universal Stützfuß		
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig

1oA (SR100, SR120, SR140, SR160)	1ALR (SR100, SR120, SR140, SR160)
1AL/R (SR100, SR120, SR140, SR160)	1oA+Abschlußteil L/R SR120

Longchair L/R (SR100, SR120)	Longchair XL L/R (SR100, SR120)
	
Umbauecke L/R	Abschlusshocker L/R (SR50, SR80)
	
Spitzecke	Hocker quadratisch 100x100
	
Hockerbank 90x120	1AL - 1AR (SR100, SR120, SR140, SR160)
	
Metallfuß H150 001 schwarz Metallfuß H150 002 ivory	 Montage

MA-0003-00

Montageanleitung - Stutzfuß höhenverstellbar



MA-0001-01

Montageanleitung - Elementverbinder

